

PREFATA

Acest produs a fost conceput ca fiind prietenos cu mediul. In instructiunile de utilizare ,exista masuri de siguranta, intretinere si informatii de baza.

Acest vehicul de inalta tehnologie pe care il achizitionati este format din urmatoarele piese:

- motorul fara perii
- driver inteligent digital protejat la tensiune joasa.
- senzor de frana pentruo calatorie mai in siguranta
- Raza lunga si performanta ridicata cu baterie de mare capacitate
- Plimbare placuta si confortabila cu sistem de suspensie de inalta calitate.

!ATENIE!

Nu demontati, inlocuiti sau modificati nicio piesa a vehiculului fara aprobarea unui atelier de service autorizat! Se va afecta originalitatea vehiculului, iar vehiculul va iesi din garantie.

Cuprins

PREFATA

1. VEHICULELE SI ACCESORIILE FUNCTII
2. ANSAMBLAREA VEHICULULUI
3. INCARCAREA VEHICULULUI
4. INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE IN SIGURANTA PLIERE SI TRANSPORT
5. SPECIFICATII TEHNICE



1-Display

2-schimbator de viteze

3-asistenta de pornire

4-far

5-frana cu disc

6-sistem de pliere

7-priza incarcare

8-contactul acumulatorului

9-pedala


10-calaret

11-cric

12-motor


13-sa

2.FUNCTII

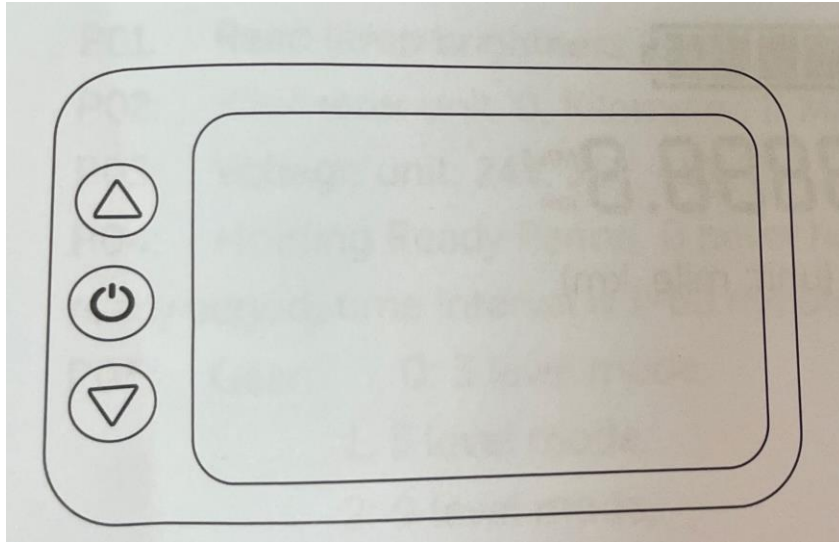

1-indicator de functionare,viteza,indica nivelul bateriei ramase, eroare, gama totala, gama unica, perioada de functionare.

2-control ,functie de reglare ,control butonul de pornire, lampa spate,reglarea modului de pornire

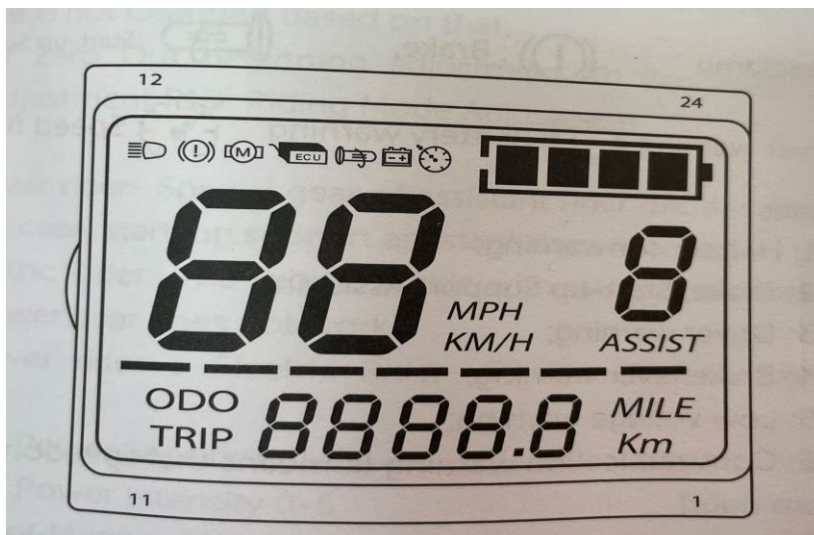


Explicatii cheie:

- 1.Apasati butonul ON/OFF scurt timp pt a deschide display ul cand este oprit .
- 2.Pentru a opri display ul , apasati lung butonul ON/OFF.


3.MONTAREA VEHICULULUI

1. In primul rand, fixate vehiculul pe cric si deschideti capsa de pliere . Apoi vehiculul se va plia spre stanga.
2. Deschideti dispozitivul de pliere ,asezati pe sectiunea inferioara a ghidonului si pliati ghidonul in jos spre roata din fata.
3. Cand dispozitivul de pliere al vehiculului si ghidonul sunt deschise,pregatiti vehiculul si ghidonul pentru pliere.
4. Indoiti ghidonul in jos ,pliati vehiculul impingand partea dispozitivului de pliere spre roata.


4. INCARCAREA VEHICULULUI

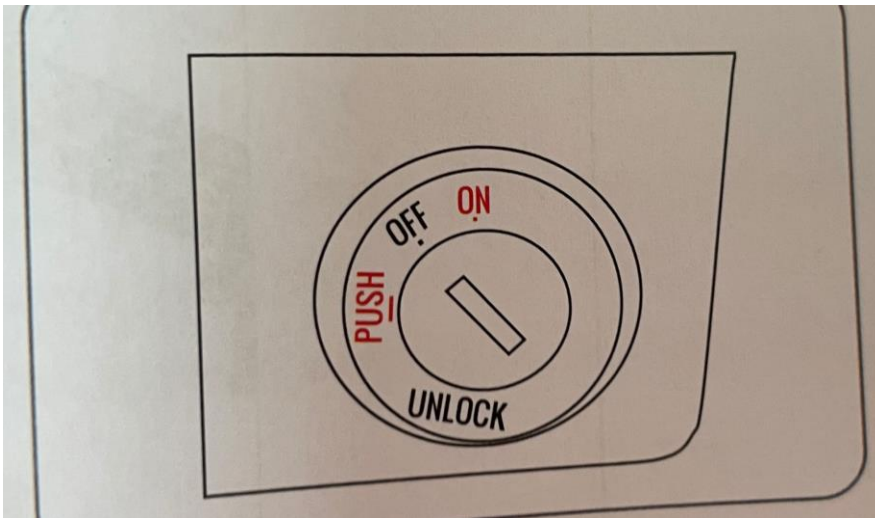

Cumulatorul de alimentare este plasat in baterie pentru a va porni bicicleta.
Cand nu folositi bicicleta , pastrati-o intotdeauna in pozitia oprita.

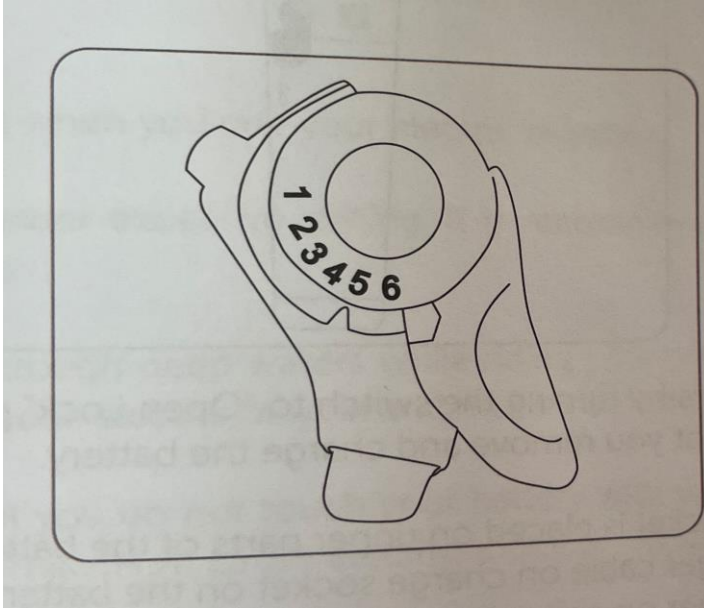

Operarea treptelor de viteza se realizeaza utilizand cifrele selectoare de pe treapta de viteza. Este folosit pentru a selecta treapta de viteza necesara.

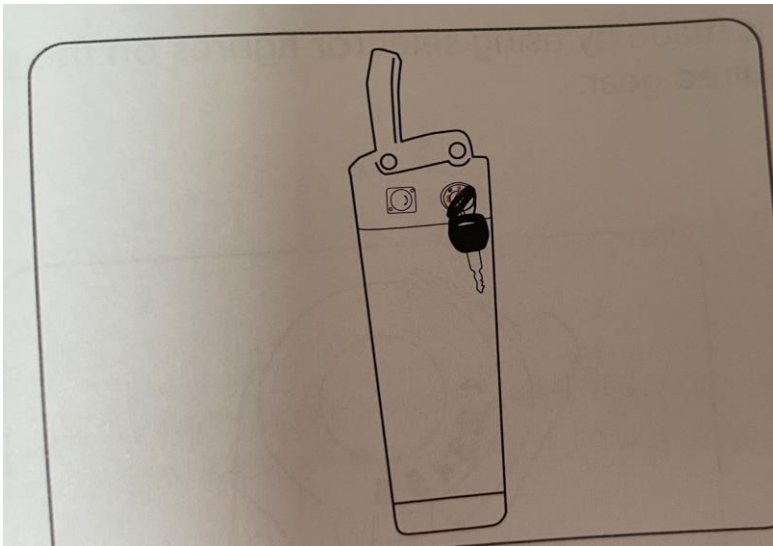

Scoateti bateria rotind comutatorul in pozitia "DESCHIS". Acest lucru va ajuta sa indepartati si incarcati bateria.

1. Priza de incarcare este plasata pe partile superioare ale bateriei.
2. Conectati cablul de incarcare la prize de incarcare a bateriei.
3. Conectati incarcatorul la prize electrice corecte (220v)

Incaltorul va clipi in **ROSU** in timpul incaltarii. Incaltarea poate dura intre 2-5 ore , in functie de cantitatea necesara. Incaltorul devine **VERDE** cand bateria este incaltata.

5.SPECIFICATII TEHNICE

- 1.Asigurati-va ca anvelopele dvs sunt in stare buna.
- 2.Nu incarcati excesiv bateria
- 3.Va rugam sa inlocuiti anvelopele si placutele de frana uzate
- 4.Stergeti regulat bateria cu o tesatura uscata si moale
- 5.Reglati si strangeti cablul de frana in mod regulat
- 6.Acordati atentie sa nuu o lasati afara in conditii meteorologice nefavorabile fara acoperire suficienta.